

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA



MLG-70

MORSA GIRATÓRIA LYNUS



Imagem ilustrativa

Leia atentamente todas as informações contidas neste Manual a fim de ter um melhor aproveitamento do Equipamento e evitar acidentes.

LYNUS[®]

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ

ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO	02
2 - INSTRUÇÕES	03
3 - SEGURANÇA E PRECAUÇÕES	03
4 - DADOS TÉCNICOS	04
5 - CONHECENDO O PRODUTO	04
6 - MANUTENÇÃO	05
7 - PROBLEMAS X SOLUÇÕES	05
8 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS LYNUS	06
9 - CERTIFICADO DE GARANTIA	06



1 - INTRODUÇÃO

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança que deposita nos Produtos LYNUS.

Ao utilizar qualquer Equipamento, é necessário respeitar as medidas de segurança inerentes ao mesmo. Por isso deve-se ler atentamente este Manual. Conserve-o para poder consultar a qualquer momento e entregue-o se emprestar ou vender o Equipamento a outra pessoa.

A Lynus isenta-se de todas as responsabilidades pelos acidentes e danos devidos ao desrespeito às instruções contidas neste Manual, especialmente as de segurança.

A não observação das instruções pode provocar riscos de danos físicos na utilização da Morsa.

Para saber utilizar a Furadeira com a Morsa Lynus e os riscos que a mesma oferece ao usuário, leia o manual fornecido pelo fabricante da mesma.

Este Equipamento não pode ser utilizado por pessoas com deficiência motora, sensorial ou mental. Este Equipamento não pode ser usado por crianças. O Equipamento pode ser utilizado apenas por pessoas capacitadas para o uso, ou por pessoas acompanhadas por outras capacitadas.

2 - INSTRUÇÕES

2.1 - Morsa MLG-70

A LYNUS vem inovando o Mercado Nacional com diversos equipamentos e apresenta a Morsa MLG-70.

É ideal para acoplamento em diversas máquinas e ferramentas, tais como, fresas, tornos, suportes de furadeira, esmerilhadeiras e até fixado em alguma bancada para serviços simples do dia a dia.

Leve e resistente, a MLG-70 permite a fixação de peças para maior precisão e segurança em diversas aplicações. Com abertura até 72mm e estrutura em alumínio fundido, torna o Produto mais leve e resistente.

2.2 - Responsabilidade do usuário

A Morsa LYNUS terá excelente desempenho seguindo-se as informações contidas neste Manual.

A MLG-70 deve ser checada antes da utilização, verificando-se sempre se todos componentes estão em perfeitas condições de uso.

Caso necessário a substituição de algum item ou manutenção do Equipamento, recomenda-se que sejam feitos por uma Oficina da Rede de Assistência Técnica Autorizada LYNUS. Os equipamentos LYNUS não podem ser alterados por terceiros sem autorização previa por escrito do Departamento Técnico da LYNUS. Quaisquer serviços ou substituição de peças por não originais e não feitos por Técnicos Capacitados, terá perda total da garantia LYNUS.

3 - SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

Os usuários dos Produtos Lynus, têm a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar dos operadores e das pessoas próximas ao ponto de operação, conforme normas e os informativos contidos neste Manual.

Todos os envolvidos no processo devem estar familiarizados e treinados, observando a segurança na operação.

A operação incorreta pode ocasionar acidentes ao operador e aos envolvidos no processo, e também danos ao Equipamento.

3.1 - Os operadores devem estar treinados e cientes sobre:

- Manuseio.
- Operação.
- Precauções de segurança pertinentes conforme normas.

3.2 - O operador deve:

- Usar EPI ' S e garantir que não tenha pessoas sem EPI ' S próximo a operação.

3.3 - Proteção ao operador:

- Utilize sempre EPI'S.

3.4 - Precauções gerais:

- Analisar local da operação.
- Operação por pessoas capacitadas.
- Checar o Produto antes do início da operação, verificando se está montado corretamente e parafusos e porcas apertados o suficiente.
- Sempre utilize EPI'S pertinentes ao processo.


4 - DADOS TÉCNICOS

Abertura útil	72mm
Largura do mordente	71mm
Rotação da base	360°
Peso	1,8 kgf

Nota: para uso hobby e profissional leve.

5 - CONHECENDO O PRODUTO

Encaixe a morsa na beira da bancada ou no equipamento a ser utilizada e aperte com o manípulo (D). Então fixe a base (F) para início da operação.

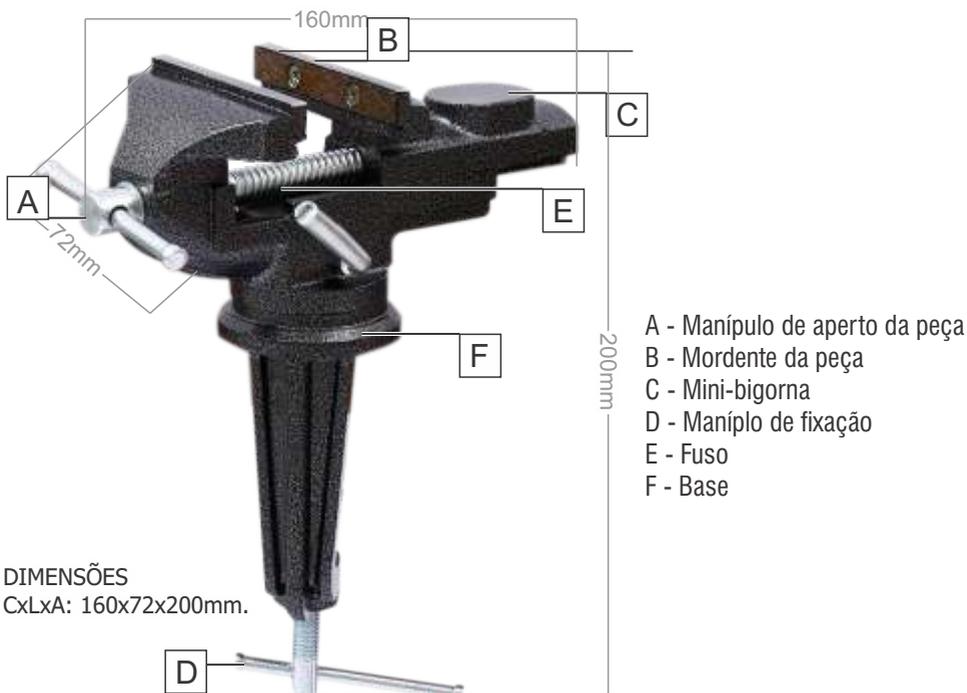

6- MANUTENÇÃO

6.1 - Geral

A manutenção periódica se faz necessária para manter o bom funcionamento do Equipamento, aumentando sua vida útil. Para substituição de peças, procure a Rede Autorizada LYNUS.

Mantenha o Fuso de Regulagem (E) sempre lubrificado e faça a limpeza do mesmo sempre após o uso, evitando que cavacos e limalhas adiram na rosca, o que pode causar travamento e mau funcionamento.

6.2 - Manutenção corretiva

Quando a manutenção corretiva se fizer necessária, utilize sempre peças originais LYNUS e assegure-se de que os reparos necessários sejam feitos por pessoal Capacitado em Assistências Técnicas Autorizadas Lynus.



ATENÇÃO!

A perda da garantia ocorre quando o usuário não cumprir com o mencionado neste Manual.

7 - PROBLEMAS X SOLUÇÕES

Antes de contatar uma Assistência, sempre verifique a tabela abaixo em busca da solução.

<i>Problemas</i>	<i>Soluções</i>
Não faz o curso.	Verifique se o Fuso (E) está lubrificado e limpo.
Não retorna a posição original.	

Obs.: qualquer anormalidade que não seja visível ou diferente do relatado na tabela acima, contatar imediatamente uma Assistência Autorizada LYNUS.



ATENÇÃO!

Este Manual trata apenas da Morsa. Problemas com os produtos utilizados em conjunto e os riscos que os mesmos oferecem ao usuário, devem ser consultados no Manual do fabricante dos mesmos.

8 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS LYNUS

Todos equipamentos LYNUS são projetados e fabricados para o melhor desempenho. Assim, as peças de reposição deverão ser mantidas originais para melhor funcionamento e durabilidade do produto.

A manutenção quando necessária, deverá ser feita por técnicos autorizados LYNUS e as peças de reposição devem ser utilizadas originais LYNUS, encontradas em nossos Postos Autorizados.

Em respeito aos nossos clientes, a LYNUS possui todas as peças de reposição deste Equipamento. Caso nossos Postos Autorizados não possuam, gentileza entrar em contato com nossa Fábrica para que possamos dar o retorno necessário.

9 - CERTIFICADO DE GARANTIA

A LYNUS, oferece cobertura de garantia a todos os produtos por ela comercializados contra defeitos de fabricação, pelos períodos conforme descritos a seguir. Pelo período de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26) e mais 3 (três) meses de garantia complementar (lei 8.078 art.50), válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs.: esta garantia é válida somente para Produtos originais LYNUS.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste Produto.

Pessoas cobertas pela garantia

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto.

Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas consumidores).

Exclusão da garantia

As seguintes situações não são cobertas pela garantia:

- Peças e componentes não fornecidos pela LYNUS.
- Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação ou montagem erradas, falta de lubrificação e uso inapropriado do Produto.
- Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do Produto, ou seja:
 - consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causados por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.
 - Danos causados pela não observância das instruções contidas neste Manual.
 - Desgaste natural inerente à utilização do Produto.
 - Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pela LYNUS.
 - Capacitores, interruptores, correias, rolamentos e despesas de transportes.
 - Sobrecarga mecânica e sobrecarga elétrica.



Exclusão da Garantia

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

Componentes quebrados e/ou usado de maneira inapropriada, fugindo das instruções contidas neste Manual.

Limitações

A LYNUS não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não ser as incluídas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima.

Direitos

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

Obrigações do Consumidor

Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação, estocagem, segurança e serviços conforme especificado no manual de instruções e utilização que acompanha o equipamento.

Providenciar

- Lubrificação apropriada para todos os componentes;
- Ao encaminhar o Produto a rede Autorizada LYNUS, apresentar sempre nota fiscal de compra;
- As despesas de frete e transporte até a autorizada LYNUS é de responsabilidade do cliente;
- Ao adquirir o Produto, preencher os campos do item "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" localizado na contracapa traseira deste Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

Obrigações LYNUS

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia, serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede LYNUS a quem o produto foi encaminhado para conserto. E depende da disponibilidade de peças para reposição, observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme Código de Defesa do Consumidor.

Caso tenha dúvidas sobre o Produto, procure nosso Atendimento ao Consumidor no telefone 47 3456-3736 ou e-mail lynus@lynus.com.br.

A LYNUS reserva-se no direito de alterar este Manual sem prévio aviso.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por favor tenha sempre em mãos a seguintes informações quando for solicitar algum serviço:

Modelo:

Nº de Série: Data de Fabricação:

Revendedor:

Nº da Nota Fiscal:

Data da Compra: / / .



lynus@lynus.com.br

Fone: 47 3456-3736

LYNUS®

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ

Importado e Distribuído por:

LYNUS IND., COM., IMP. E EXP. LTDA.

CNPJ: 07.162.964/0001-85

Rod. BR-101 - Km 78 - nº 2500 - Distrito Itapocu

CEP 89245-000 - Araquari - Santa Catarina -Brasil

Fone/Fax: (47) 3456-3736 | www.lynus.com.br

ORIGEM: CHINA